
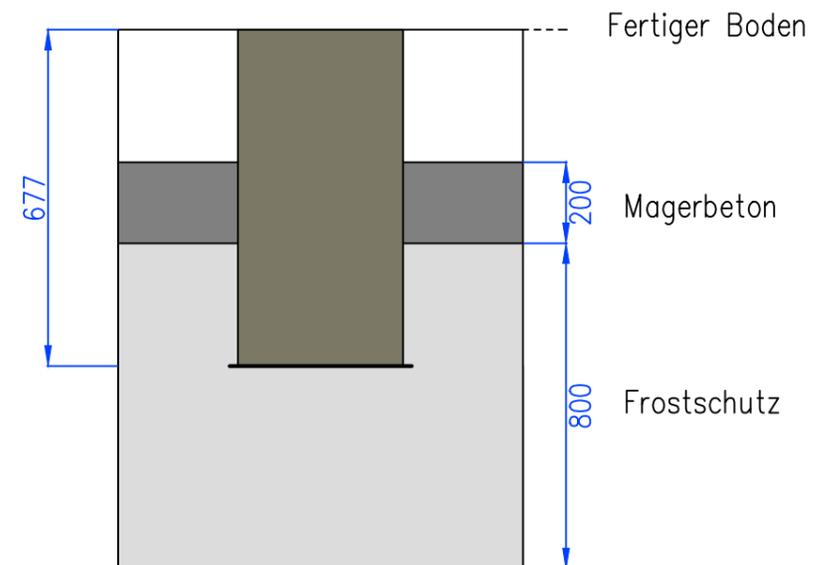
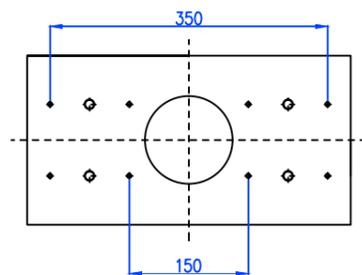
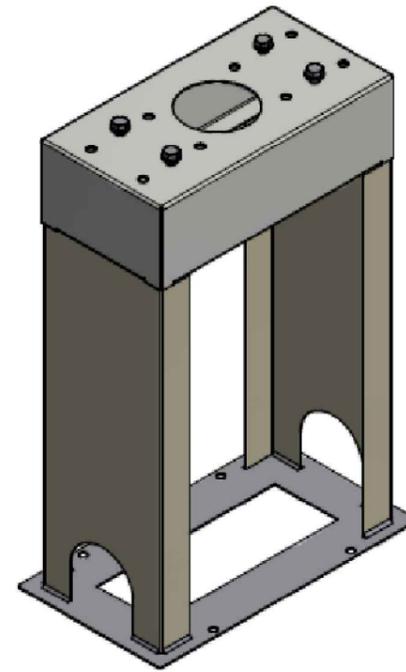
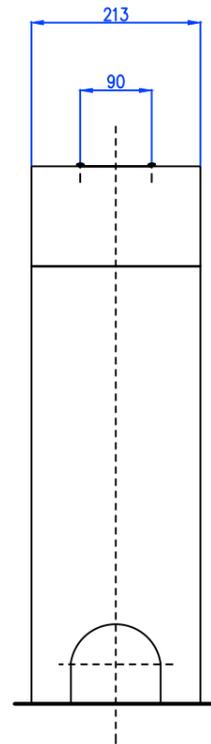


FUNDAMENTPLAN

Einbausockel TE 5 & 7 Professional

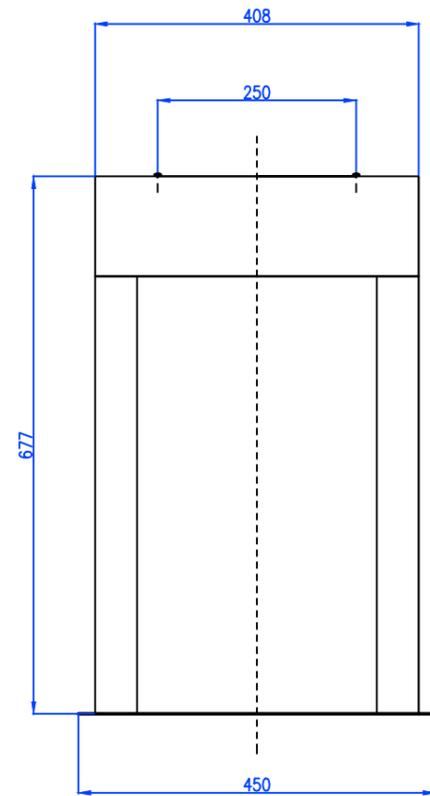

Montagehinweise:

- 1.) Unter Eingrabssockel mind. 500mm Frostschutz (verdichtet)
- 2.) Obere Schicht mit Magerbeton ausfüllen
- 3.) Sockel bündig mit fertigen Boden setzen

E-TANKSTELLEN



INFORMATIONEN

Einbausockel für TE 5 und TE7 professional